


plaatsingsvoorschrift: zelfglijdende dichtingen Forsheda F116 (artikel 101518 – diam 800mm en 101519 – diam 1000mm)

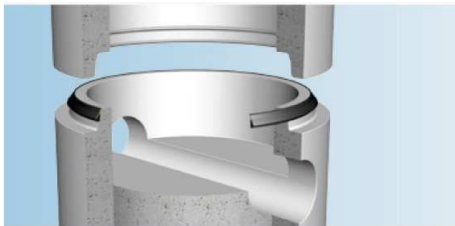


Voorschrift voor een juiste plaatsing van de Forsheda F116 dichting:

1. Zowel mof als spie moeten zuiver en intact zijn (geen beschadigingen!)
2. Te plaatsen element goed positioneren voordat het over de spie zakt.
3. Bij lichte elementen kan het gebeuren dat het element niet volledig over de spie zakt. In dat geval mag het element licht aangedrukt worden. Hiervoor steeds een balk ter bescherming van het element gebruiken.

Geen glijmiddel gebruiken!



Correcte plaatsing tegen de schouder van het element. De tekst op de flap moet zichtbaar zijn.

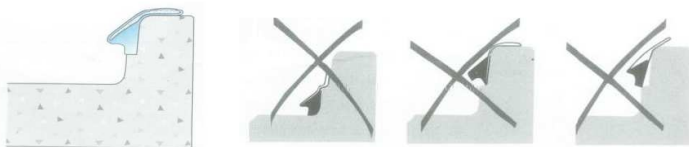

Verdeel de spanning van de dichting gelijkmatig rond de spie, door de dichting op verschillende plaatsen even iets van de spie te trekken.



Leg de flap van de dichting over de spie van het element. Laat daarna het te plaatsen element zakken over de spie:

